

# GA cip

**Flüssiges Desinfektionsmittel-Konzentrat auf Basis aldehydischer Verbindungen (formaldehydfrei) zur Desinfektion von Flächen und Anlagen.**

- schaumfrei und effektiv
- gut materialverträglich
- rückstandsfrei abspülbar
- zur Anlagendesinfektion (z.B. in CIP Anlagen) einsetzbar
- EuroNorm geprüfte Wirksamkeit

## Anwendungsgebiete

Das Produktleistungsprofil ist auf einen Einsatz in industriellen Produktionsbereichen (z.B. Lebensmittel-/Pharma-/Kosmetikindustrie) ausgelegt. arcana® GA cip ist schaumfrei, daher auch zur Anlagendesinfektion im Umpumpverfahren (z.B. CIP-Anlagen) einsetzbar.

## Anwendungsmethoden / -hinweise

Grob verschmutzte Oberflächen sind ggf. vorzureinigen. Gewünschte Konzentration der arcana® GA cip-Gebrauchslösung durch Zudosierung der erforderlichen Konzentratmenge in Wasser herstellen. Anschließend die Gebrauchslösung auf zu desinfizierende Oberflächen ausbringen:

- größere Flächen einsprühen
- Gerätschaften in die Gebrauchslösung einlegen
- Boden- und Arbeitsflächen wischen
- in Anlagen und Leitungssystemen umpumpen

Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach Ablauf der empfohlenen Einwirkungszeiten mit einer ausreichenden Menge Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen.

## Anwendungskonzentrationsempfehlung

Als Anwendungskonzentration für normal belastete Bereiche empfehlen wir das Produkt 2%ig zu dosieren bei Berücksichtigung einer Einwirkzeit von 60 min.

## Mikrobiologische Wirksamkeit

arcana® GA cip verfügt bereits in niedrigen Anwendungskonzentrationen über breite mikrobiologische Wirksamkeiten.

arcana® GA cip wirkt: bakterizid, fungizid und viruzid

Auch lebensmittelbereichsspezifische Problemkeime, wie z. B. Salmonellen oder Listerien, werden zuverlässig abgetötet.

## Anwendungskonzentrationen / Einwirkzeiten:

bakterizid	1% (10ml/l)	30 Min.
fungizid	3% (30ml/l)	60 Min.
viruzid	2% (20ml/l)	15 Min.



geprüft nach EN 1276, 1650,  
13610, 13697




**Desinfektion von Anlagen & Equipment**

**CIP-geeignet**

**schaumfrei & materialschonend**

**rückstandsfrei abspülbar**

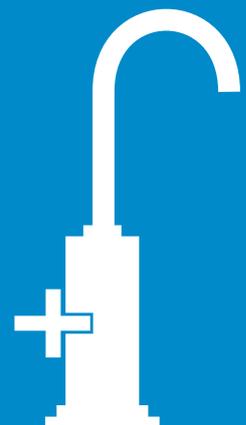

# GA cip

## Produktdaten

### Zusammensetzung:

100 g enthalten an wirksamen Bestandteilen: 10 g Glutaral.

### Chemisch-physikalische Daten:

Aussehen: klare, farblose bis hellgelbe Flüssigkeit

Dichte (20°C): 1,03 g/cm<sup>3</sup>

Geruch: aldehydisch

Viskosität (DIN 53211): < 15 DIN Sek.

pH-Wert: 6-8

## Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
10 l-Kanister	1 x 10 l	148464

## Zubehör / Dosierhilfen

	Art. Nr.
10 l Kanisterdosierer	117101
10 l Kanisterhahn	135501
10 l Kanisterschlüssel	135810

## Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Die Haltbarkeit der Anbruchgebinde entspricht bei sachgemäßen Umgang und Lagerung dem auf dem Gebinde aufgedruckten Haltbarkeitsdatum.

Mit Lebensmitteln in Kontakt kommende Oberflächen müssen nach der Anwendung mehrmals mit Wasser von Trinkwasserqualität gespült werden.

## Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2 Methyl-2H-isothiazol-3-on

Xn: Gesundheitsschädlich

R20: Gesundheitsschädlich beim Einatmen

R37: Reizt die Atmungsorgane

R41: Gefahr ernster Augenschäden

R42/43: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich

R52/53: Schädlich für Wasserorganismen; kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

S23: Aerosol nicht einatmen

S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

S35: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe (z.B. aus Butylkautschuk) und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Unser Plus für die Umwelt: Biologisch abbaubar nach OECD 301 D!

## Gutachten und Informationen

Einen Überblick aller zum Präparat arcana® GA cip vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter [www.arcana-hygiene.com](http://www.arcana-hygiene.com).

Für Ihre individuellen Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter [info@arcana.at](mailto:info@arcana.at)

## Schülke & Mayr GmbH

Seidengasse 9  
1070 Wien, Österreich  
Telefon +43 (0) 1- 523 25 01-0  
Telefax +43 (0) 1- 523 49 27  
[info@arcana.at](mailto:info@arcana.at)  
[www.arcana-hygiene.com](http://www.arcana-hygiene.com)

## Schülke & Mayr GmbH

22840 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Telefax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

## Schulke Polska Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8  
01-793 Warszawa / POLAND  
Tel. +48 22 568 22 02-03  
Fax +48 22 568 22 04

Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).